..... Инструкции за безопасност
..... Общ преглед
..... Свързване
..... Използване
..... Приложения
..... Спецификации
..... Отстраняване на неизправности

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Acrobat Reader | Frame Manager XP | Frame Manager Vista | Regulatory | PDF manual | Frame Manager PDF Manual

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Инструкции за безопасност

| Символи за безопасност | Захранване | Инсталиране | Използване и почистване |

Символи за безопасност

※ Задължително следвайте напътствията по-долу, за да предотвратите злополуки и повреди на продукта, като използвате продукта правилно.

Предупреждение	Ако не се спазват приложените указания, може да се стигне до сериозни наранявания и дори смърт.
Внимание	Ако не се спазват приложените указания, може да се стигне до незначителни наранявания на лица или повреда на имущество.

| Символи за безопасност | Захранване | Инсталиране | Използване и почистване |

Захранване

Предупреждение

Поставете щепсела на захранващия кабел, докато е стабилно вкаран.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар.

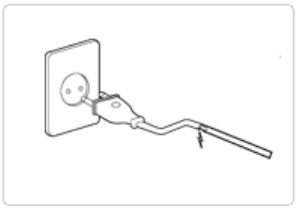

Не използвайте повреден захранващ щепсел, кабел или контакт, това може да причини токов удар или пожар.

Не докосвайте щепсела на захранването с мокри ръце, това може да причини токов удар.

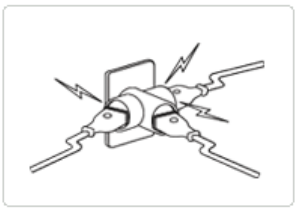

Не свързвайте повече от един уред на един контакт, това може да причини прегряване и пожар.

Не дърпайте със сила захранващия кабел. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел, това може да предизвика токов удар или пожар.

Преди преместване на уреда, той трябва да се изключи и щепселът да се извади от контакта. Извадете също и кабелите от другите устройства.

- При преместване на уреда без изключване на захранващия кабел той може да се повреди и да предизвика пожар или токов удар.

Внимание

Дръжте и дърпайте щепсела за корпуса при изваждане от контакта, тъй като дърпането за кабела може да го повреди.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или продуктът да не се включи нормално.

Извадете щепсела от контакта преди почистване на уреда.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.

Пазете изделието далеч от места, изложени на омасляване, дим или влага; не инсталирайте в превозно средство.

- Той може да се счупи или да причини пожар поради лоша вентилация.
- Ако е необходимо мониторът да се използва без приложената стойка, осигурете необходимата вентилация. Когато почиствате пода с вода, избягвайте контакт на вода с адаптера за захранване.

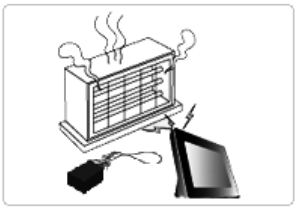

На поставяйте продукта в близост до отоплителни уреди.

- Има опасност от пожар.

Инсталиране

Предупреждение

Когато инсталирате уреда в шкаф или върху рафт, лицевата част на уреда не трябва да се издава извън шкафа или рафта.

- Ако не направите това, продуктът може да падне и да се повреди или да нарани някого.

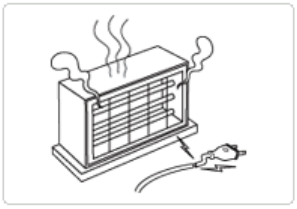

Не поставяйте захранващия кабел в близост до нагревател, защото това може да го стопи и да причини токов удар или пожар.

Не инсталирайте уреда на места, изложени на омасляване, влага или вода (дъждовна вода), нито в превозно средство.

- Всякакъв контакт с тези материали може да предизвика токов удар или пожар.

Изключете захранващия кабел, когато има светкавици и гръмотевици.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.

Внимание

Поставяйте продукта внимателно при инсталирането му.

- Ако не внимавате, това може да предизвика повреда или нараняване.

Избягвайте да изпускате продукта при местене, това може да го повреди или да нарани някого.

Не монтирайте продукта в леснодостъпно за деца място.

- Продуктът може да падне и да нарани някого.

Използване и почистване

Предупреждение

Не поставяйте никакви метални предмети като вилици, жици или свредели или пък запалими предмети като хартия или кибритени клечки в портовете отзад на продукта, тъй като това може да предизвика токов удар или пожар.

- Ако вода или чужда материя попадне в уреда, изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към **сервизен център**

Никога не разглобявайте, ремонтирайте и модифицирайте продукта сами.

- Ако е необходим ремонт, свържете се със **сервизен център**. Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.

Внимание

Ако чуете странен звук, усетите миризма на изгоряло или видите пушек, моментално извадете захранващия кабел и се свържете със сервизен център.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.

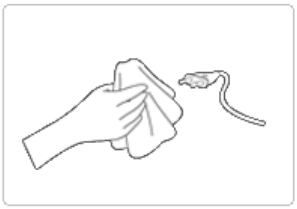

Винаги отстранявайте прах и вода от щифтовете и връзките на захранващия кабел.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.

При почистване на продукта първо изваждайте захранващия кабел и го почистете със суха, мека кърпа.

- Не използвайте химикали като бензен, алкохол, разредители, инсектициди, освежители за въздух, масла,детергенти или восък.

Когато уредът не се използва дълги периоди от време, извадете щепсела от контакта.

- Големи количества натрупан прах могът за генерират топлина и запалване, което да причини токов удар или пожар.

Ако е нужно продуктът за се инсталира на определено място, различно от стандартните условия, свържете се се един от сервизните ни инженери за инсталирането, защото качеството на работа на продукта може да се занижи според условията.

- Това се отнася до места изложени на големи количества фин прах, химикали, високи и ниски температури, влага или когато продуктът трябва да се използва продължително време без почивка.

Ако продуктът се изпусне или кутията му се счупи, изключете го и извадете

захранващия кабел.

- Използването на продукта без да сте проверили дали не е повреден може да причини токов удар или пожар. Веднага се свържете със **сервизен център**.

Правилно изхвърляне на този продукт
(Отпадъчни електрически и електронни уреди) - Само за Европа

(Приложимо за ЕС и други европейски държави със самостоятелна система за събиране на отпадъци.)

Маркировката на продукта или неговата документация показва, че не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Приложимо за ЕС и други европейски държави със самостоятелна система за събиране на отпадъци. За да се предотвратят възможни вреди за околната среда и човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделете този отпадък от другите и го рециклирайте отговорно, за да осигурите повторна употреба на материалните ресурси.

Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са купили този уред, или към местните органи, за подробни данни къде и как могат да предадат този уред за рециклиране, безопасно за околната среда.

Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други производствени отпадъци.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
- Само за Европа

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2008 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Общ преглед

|Характеристики | Компоненти | Предни | Назад | Отстрани |

Характеристики

01 **Разширяване чрез вградената памет или картата с памет. Моментално гледане на моментни изображения.**

02 **Функция музика за фон.**

03 **Може да бъде използвана с батерията за определен период от време, без да бъде свързан с контакт.**

04 **Снабден с функция минимонитор.**

05 **Стилен дизайн**

- Първокласен, стилен дизайн, който може да бъде използван като декорация за бюро или маса.
- Въртящата се поставка позволява както хоризонтално, така и вертикално разположение.

|Характеристики | Компоненти | Предни | Назад | Отстрани |

Проверете дали всички компоненти се съдържат в пакета на доставката.
Ако нещо липсва, свържете се с местния дистрибутор, където е закупен продуктът. За допълнителни елементи се обърнете към **сервизен център**.
Никога не използвайте адаптер за захранване, различен от този, предоставен с продукта.

Компоненти

Digital Photo Frame
(Цветът и формата на елементите може да се различават за различните модели.)

Ръчно

Бърз старт | Гаранция (Не се предлага на всички места) | Ръководство за потребителя

Кабели

Захранващ кабел

USB кабел (A-mini B тип)

Адаптер за захранване

Предни

※ Цветът и формата на продукта може да се различават за различните модели.

※ Този продукт е тактилен. Ако леко докоснете бутона от дясната страна на продукта, лампичката на бутона светва. Когато лампичката на бутона свети, тогава можете да работите с менюто на всеки едни бутон.

1 **Бутон [MENU]**	Показва менюто в долния ляв ъгъл на екрана.
2 **[▲] Бутон нагоре**	Използва се за местене нагоре.
3 **[◄] Бутон наляво**	Използва се за местене наляво.
4 **[►] Бутон надясно**	Използва се за местене надясно.
5 **[▼] Бутон надолу**	Използва се за местене надолу.
6 **[⏎] Бутон Enter**	Използва се за избор.
7 **[↩] Бутон "Назад"**	Връщане към предишното меню.
8 **[⧉] Бутон "Слайдшоу"**	Изпълнение или пауза на слайдшоуто. ※ Чрез натискане на бутона **[⧉]** по време на възпроизвеждане на слайдшоуто, се възпроизвеждат снимките от мястото, където се намира последната възпроизведена снимка. Ако снимките се намират на мястото, където се намира и последната възпроизведена снимка, те автоматично биват потърсени и се изпълняват като слайдшоу.

|Характеристики | Компоненти | Предни | Назад | Отстрани |

Назад

※ Цветът и формата на продукта може да се различават за различните модели.

1 **DC входно гнездо**	Свържете адаптера за захранване към това гнездо. Свържете захранващия кабел към терминал за захранване на адаптера за захранване.
2 **[⏻] Бутон за включване**	Включва и изключва продукта. Натиснете и задръжте бутона за включване за около 2 секунди.
3 **Почистваща**	Може да използвате продукта в хоризонтална или вертикална позиция, като използвате въртящата се поставка.
4 **Държач против плъзгане**	Поддържа продукта здраво на място върху хлъзгави повърхности.
5 **Терминалът Service (Сервиз)**	Това е терминал за обслужване само на продукта. Не работете с него произволно.
6 **Заключалка Kensington.**	Заключалката Kensington е устройство, използвано за физическо обезопасяване на системата, когато тя се използва на публично място. (Заключващото устройство трябва да се закупи отделно.)

Отстрани

※ Цветът и формата на продукта може да се различават за различните модели.

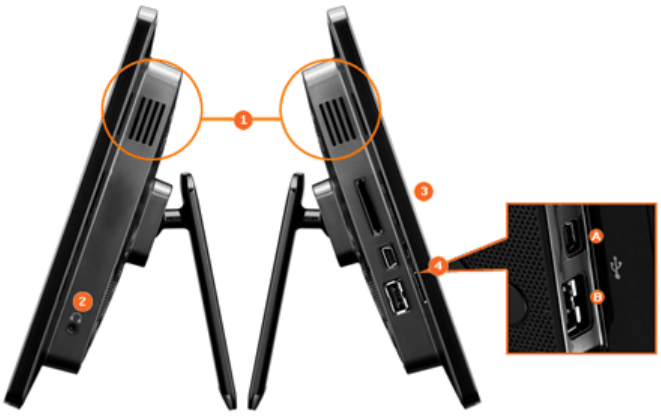

1 **Високоговорител**	Можете да чувате звук, без да свързвате допълнителни високоговорители.
2 **Гнездо за слушалки**	Можете да слушате аудио звук чрез свързване на слушалките към продукта.
3 **MEMORY CARD**	Позволява да поставите опционална карта с памет. (Приложимо само за SD/MS карти)

4

Свържете компютър или външно устройство с USB кабел.

A **Изходящ терминал** Свържете вашата рамка за цифрови снимки към USB терминала на компютър с USB кабел.

※ Задължително използвайте USB кабела (тип A-мини B), предоставен с продукта, когато свързвате вашата рамка за цифрови снимки към компютър през изходящия порт.

B **Входящ терминал** Свържете вашата рамка за цифрови снимки (Digital Photo Frame) към устройство за съхранение, което поддържа USB.

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2008 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Свързване

|Захранване | USB | Карта с памет |

Свързване на захранването

1. Свържете кабела на адаптера към извода на гърба на продукта.
2. Свържете адаптера за захранване към захранващия кабел.
3. Включете захранващия кабел на продукта в близък контакт.
4. Натиснете бутона [⏻], за да включите захранването.

|Захранване | USB | Карта с памет |

Свързване чрез USB

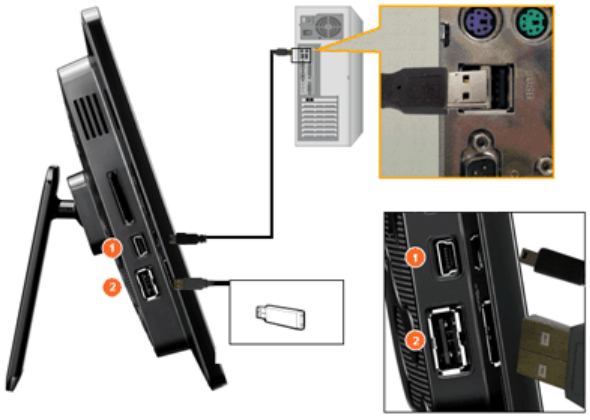

1 Изходящ терминал

Използва се за свързване на рамката за цифрови снимки към компютър.

※ Задължително използвайте USB кабела, предоставен с продукта, когато свързвате вашата рамка за цифрови снимки към компютър през изходящия порт.

2 Входящ терминал

Използва се за свързване на външно устройство, поддържащо USB, към вашата рамка за цифрови снимки.

※ Някои USB устройства може да не поддържат Digital Photo Frame.

※ Тази продукт не поддържа четци на USB карти. Поддържа се само USB съхраняване.

※ Външните устройства, свързани към вашата Digital Photo Frame не се разпознават от вашия компютър.

※ Когато свързвате външно устройство към входящия порт, използвайте USB кабела, предоставен със външното устройство. (За повече информация относно външни устройства и техните кабели, свържете се със съответния сервиз.)

※ Samsung не носи отговорност за неизправност на външното устройство, причинена от използване на кабел, различен от определения за устройството.

※ Някои външни продукти предоставят кабели, които не отговарят на USB стандартите. Това може да причини неизправност.

※ Ако външно устройство за памет не функционира нормално при свързване с рамката за цифрови снимки, опитайте се да го свържете с вашия компютър. Ако външно устройство за памет все още не функционира нормално при свързване с компютъра, свържете се със сервизен център за устройството или компютъра.

A Свържете към изходящия порт на вашата рамка за цифрови снимки.

B Свържете USB терминала на вашия компютър.

Структура на папките

Когато свързвате този продукт към компютъра, той се показва като сменяем диск (E:), както е показано на фигурата по-долу.
Можете да записвате и изпълнявате всички музикални и филмови файлове в следните папки.
Можете по необходимост също да изтривате и добавяте папки. (Обаче ако изтриете следните папки по подразбиране, те автоматично се създават при включване на продукта.)

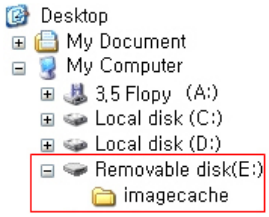

01 **кеш изображения** Web Photos (photos from Windows Live Space или RSS) се записват според оставащия размер на Паметта на рамката. Ако копирате снимки от компютъра в папката за кеш изображения произволно, те няма да се покажат на цифровата рамка за снимки.

※ Капацитетът на този продукт е 64 MB. Ако той се надхвърли, не могат да се съхраняват повече файлове.

※ Не изключвайте захранването, докато записвате, изпълнявате, изтривате

※ Името на тома на сменяемия диск (напр., E:, F:, G:) може да е различно, в зависимост от компютърната среда.

1 MEMORY CARD Поставете картата в посоката, указана върху нея.

※ Изваждането на картата с памет, докато се изпълняват MP3 файлове, филми или снимки може да причини неизправност на продукта. В този случай включете и изключете продукта.

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2008 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Използване

※ Ако не се натисне бутон за (10) минути, се активира режим Slideshow (Слайдшоу) или Clock (Часовник). Обаче, когато се изпълнява музикален файл, режимът Clock (Часовник) се активира и се показва името на този музикален файл. Може да превключите в режим часовник дори когато филмът е на пауза. В някои случаи може да превключите на екрана Списък с филми.

※ Този продукт е тактилен. Ако леко докоснете бутона от дясната страна на продукта, лампичката на бутона светва. Когато лампичката на бутона свети, тогава можете да работите с менюто на всеки едни бутон.

| Ръководство за потребителя | Photo | Music | Movie | Clock & Alarm | Settings |

Ръководство за потребителя

Бутони

Меню	Описание
MENU	Влиза или излиза от меню. Задръжте бутона MENU за повече от пет (5) секунди. Лампичките на бутоните ще замигат два пъти и ще се задейства функцията за заключване на бутона. За да изчистите функцията за заключване на бутона, задръжте бутона MENU отново за повече от пет (5) секунди.
▲, ▼, ◀, ▶	За преместване между елементите и нагласяне на стойност.
	Избира функция
	Връща се на предишния екран. ※ Задръжте този бутон за пет (2) секунди, за да се върнете на главния екран.
	Изпълнение или пауза на слайдшоу. Чрез натискане на бутона [ ] по време на възпроизвеждане на слайдшоуто, се възпроизвеждат снимките от мястото, където се намира последната възпроизведена снимка. Ако снимките се намират на мястото, където се намира и последната възпроизведена снимка, те автоматично биват потърсени и се изпълняват като слайдшоу.

Screen (Екран) Индикации за състоянието

Display (Дисплей)	Описание
	Това се показва по различен начин в зависимост от силата на сигнала, когато е свързано към мрежа. Ако не е свързано към мрежа, се показва.
PC	Показва се, когато компютърът не е свързан или там има компютър, който може да бъде свързан към.
	Показва се само когато една мрежа е свързана и има наличен интернет достъп. Можете да виждате само RSS или Live Space снимки, ако тази икона се показва.
	Показва се, когато USB устройството е свързано.
	Показва се, когато SD/MS картата с памет е свързана.

Индикатори за батерията

Display (Дисплей)	Описание

	Показва се, когато батерията се използва със свързан захранващ кабел и батерията се зарежда.
	Показва се, когато батерията е напълно заредена и захранващият кабел е свързан.
	Показва се, когато батерията е напълно заредена.
	Показва се, когато около 25% от батерията е изразходвана.
	Показва се, когато около 50% от батерията е изразходвана.
	Показва се, когато около 75% от батерията е изразходвана.
	Показва се, когато около 95% от батерията е изразходвана. Когато това се случи, екранът превключва на главния екран незабавно и иконата за разреждане на батерията примигва в центъра на екрана и захранването спира. Докато иконата за изтощена батерия мига, не можете да влизате в подменю.

※ Отнема около два (2) часа за пълно зареждане на батерията, когато тя е напълно разредена.

※ Възпроизвеждането на филм може да продължи около тридесет (30) минути, а едно слайдшоу - около четиридесет (40) минути в състоянието по подразбиране (Сила на звука 70, Яркост 70), когато батерията е напълно заредена.

※ Времето на използване на батерията може да се раличава според настройките (Яркост, Сила на звука и т.н.)

※ Когато вътрешната батерия а напълно заредена и адаптера за захранване е изваден за повече от 3 дни, вътрешната батерия ще се разреди. Ако тя е напълно разредена, включете адаптера за захранване за презареждане на батерията и настройка на часа.

※ Животът на батерията намалява с увеличаване времето на използване на продукта.

※ Презареждащата се батерия, поставена в този продукт, не трябва да се заменя от потребителя. За допълнителна информация относно нейната замяна, моля свържете се с Вашия сервизен доставчик.

Photo

Когато избирате папка

※ Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.

Меню	Описание
Open	Отваря избраната папка.
Copy	Копира избраната папка.
Delete	Изтрива избраната папка.

Менюто, което се показва, когато избирате миниатюрата.

※ Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.

Меню	Подменю Описание
Start Slideshow	За изпълнение или пауза на Слайдшоу.
Copy	Копира избрания файл на друго устройство за съхранение. (Активирано, когато е свързано устройство за съхранение.)
Copy All Files	Копира всички файлове на друго устройство за съхранение. (Активирано, когато е свързано устройство за съхранение.)
Delete	Изтрива избрания файл.
Delete All Files	Изтрива всички файлове.
Set as Background	Задава избраното изображение като фоново за главния екран. В този момент режимът за фон автоматично се променя на режима по избор.

※ При копиране на снимка от външно устройство за съхранение (SD/MS, USB памет) на Frame Memory, ако [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] е зададено на [Resized], размерът (качеството на екрана) на снимката автоматично се намалява, така че да може да се побере на екрана на вашата цифрова рамка за снимки и EXIF (относно камерата), съхранена в снимката се изтрива. Затова, уверете се, че използвате само снимки, записани на Frame Memory memory само с цифрова рамка за снимки.

※ Може да отнеме дълго време, ако много снимки се копират по едно и също време.

Менюто, което се показва, когато избирате миниатюрата (PC, Live Space, RSS).

※ Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.

Меню	Подменю Описание
Start Slideshow	За изпълнение или пауза на Слайдшоу.
Copy	Копира избрания файл на друго устройство за съхранение. (Активирано, когато е свързано устройство за съхранение.)
Copy All Files	Копира всички файлове на друго устройство за съхранение. (Активирано, когато е свързано устройство за съхранение.)
Set as Background	Задава избраното изображение като фоново за главния екран. В този момент режимът за фон автоматично се променя на режима по избор.
Browsing Mode	• All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating Избира категорията, по която да подреди снимките. ※ [Browsing Mode] се показва само на PC.

Подменютата на всеки режим са подчинени на режима.

Меню слайдшоу

※ Този уред може да поддържа само до 4000 снимки. Ако има повече от 4000 снимки в изпълнението на слайдшоуто не могат да се включат останалите снимки.

Меню	Подменю	Подробно Меню	Описание
Stop Slideshow			Пауза или възобновяване на слайдшоуто.
Slideshow Settings	Transition	🔸 No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random	Избира ефект за изпълнение.
	Speed	🔸 Fast, Normal, Slow	Избира скорост за изпълнение.
	Mode	🔸 All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder, Repeat one photo	Избира на режим на възпроизвеждане. ※ Това не може да бъде използвано по време на PC, Live Space, или RSS слайдшоу.
	Display Clock	🔸 Off, On	Избира дали да изпълни слайдшоуто едновременно с това да показва текущото време.
Brightness		🔸 0~100	Вие можете да регулирате яркостта.
Rotation			Можете да завъртите екрана на монитора на 90°, 180° или 270°.
Screen ratio		🔸 Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen	Можете да изберете как да регулирате размера на снимките, когато се показват на екрана. Original Fit (Първоначално пасване) - Когато размерът на снимката е по-голям от размера на екрана, показва се така, че да пасне на размера на екрана. Auto Fit (Автоматично пасване) - Снимките се напасват спрямо размера на екрана. Хоризонтална или вертикална част от снимката може да бъде отрязана, но няма изкривяване. Fit To Width (Пасване на ширината) - Снимките са зададени да пасват на ширината на екрана. Хоризонтална или вертикална част от снимката може да бъде отрязана, но няма изкривяване. Fit To Screen (Пасване на екрана) - Снимките са зададени да пасват на резолюция 800*600. (Изображението на снимката може да се изкриви)
Delete			Изтрива снимка, която се показва в слайдшоу. ※ Това няма да функционира по време на PC, Live Space, или RSS слайдшоу.
Set as Background			Задава текущо изображение като фоново за главния екран.
Background Music		🔸 On, Off, Music Settings (Включване, Изключване, Музикални Настройки)	Изберете [On] за [Background Music]. След това изберете [Music Settings] на[Background Music], като натиснете бутона MENU и изберете музикален файл, записан в Frame Memory или от свързаното устройство с външна памет. Когато продуктът се използва за първи път, вградените музикални файлове се използват като фонова музика. Когато се изпълнява следващото слайдшоу чрез натискане на бутона [Slideshow], последният фонов музикален файл се изпълнена като фонова музика. (Приоритетът на мястото на музикалните файлове, за да бъдат изпълнени като фонова музика е: "Местоположение на последния изпълнен фонов музикален файл > [Frame Memory] > [USB] > [SD/MS]" .

Директни функции

Меню	Описание
MENU	За отваряне на екранното меню и за излизане от менюто.
►	Изпълнява следващия файл.
◄	Изпълнява предишния.
▲ ▼	Регулира на силата на звука.
	За изпълнение или пауза на Слайдшоу.

Music

Менюто, което се показва, когато избирате списък.

※ Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.

Меню	Подменю Описание
Play Music	Изпълнява файл.
Play Mode	• All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat Music file Избира на режим на възпроизвеждане.
Copy	Копира избрания файл на друго устройство за съхранение.
Copy All Files	Копира всички файлове на друго устройство за съхранение.
Delete	Изтрива избрания файл.
Delete All Files	Изтрива всички файлове.

Менюто, което се показва при възпроизвеждане на музика.

※ Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.

Меню	Подменю Описание
Play Mode	🔸 All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie Избира на режим на възпроизвеждане.

Директни функции

Меню	Описание
MENU	За отваряне на екранното меню и за излизане от менюто.
▶	Възпроизвежда следващия. Ако задържите бутона за дълго време, се изпълнява функцията Fast Forward (Превъртане напред).
◀	Изпълнява предишния. Ако задържите бутона за дълго време, се изпълнява функцията Fast Rewind (Превъртане назад).
▲ ▼	Регулира на силата на звука.
	Изпълнява и спира на пауза файл.
	Изпълнение на Слайдшоу

Movie

Менюто, което се показва, когато избирате списък.

※ Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.

Меню	Подменю Описание
Play Mode	🔸 All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie Избира на режим на възпроизвеждане.
Copy	Копира избрания файл на друго устройство за съхранение.
Copy All Files	Копира всички файлове на друго устройство за съхранение.
Delete	Изтрива избрания файл.
Delete All Files	Изтрива всички файлове.

Менюто, което се показва, когато се възпроизвежда филм.

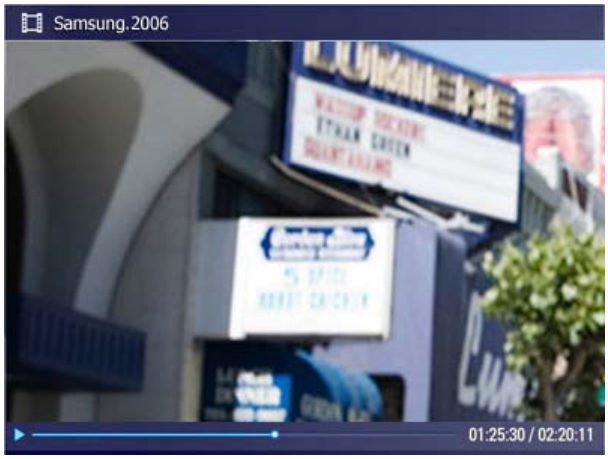

※ Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.

Меню	Подменю Описание
Play Mode	🔸 All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie Избира на режим на възпроизвеждане.
Brightness	🔸 0~100 Вие можете да регулирате яркостта.

Директни функция

Меню	Описание
MENU	За отваряне на екранното меню и за излизане от менюто.
▶	Възпроизвежда следващия. Ако задържите бутона за дълго време, се изпълнява функцията Fast Forward (Превъртане напред).
◀	Изпълнява предишния. Ако задържите бутона за дълго време, се изпълнява функцията Fast Rewind (Превъртане назад).
▲ ▼	Регулира на силата на звука.
	Изпълнява и спира на пауза файл.
	Изпълнение на Слайдшоу

Clock & Alarm

Меню	Подменю	Подробно Меню Описание
Date and Time		🔸 Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours). Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours). Задава датата и часа.
Time Zone		Можете да изберете часова зона..

Daylight Saving Time	🔸 Off, On Можете да разрешавате или забранявате функцията за лятно часово време.
Internet Time Update	🔸 Auto, Manual, Update Time Now Изберете дали да актуализирате часа в системата на вашата Digital Photo Frame, чрез информацията за часа, получавана по Интернет.
Time Format	🔸 12 Hours, 24 Hours За формата на часа, можете да избирате 12 часа или 24 часа. Ако е избрано 24 часа, не може да се избира am/pm.
Date Format	🔸 YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY Можете да избирате формата, в който се показва датата.
Clock Type	🔸 Analog, Digital, Clock & Calendar Можете да изберете типа часовник.

Alarm		
	Activation	🔸 Yes, No
	Set time	🔸 Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
	Hours	🔸 1~12
	Minutes	🔸 00~59
	am/pm	🔸 am, pm
	Repeat	🔸 Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
	Sound	🔸 Sound 1, Sound 2, Sound 3
	Volume	🔸 0~100

Може да настройвате аларма.

Settings

Settings

Меню	Подменю	Подробно Меню Описание
Network	Network Settings	Задава мрежата. Мрежовата информация, която можете да зададете е показана отдолу.
	Proxy Required	🔸 Yes, No

Можете да зададете дали желаете да използвате прокси сървър.

	Language	🔸 English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어

Можете да избирате език за продукта.

	Brightness	🔸 0~100

Регулира яркостта на екрана.

Auto Rotation 🔸 Off, On

Off (Изкл.): Ако зададете рамката на ръба и по време на Слайдшоу, дори ако сензорът улови промяната снимката не се завърта автоматично.
On (Вкл.) : Ако зададете рамката на ръба и, сензорът улавя промяната и автоматично завърта снимката.

Button Sound 🔸 Off, Low, Medium, High

Може да включите и изключите с натискане на бутона за звук, който се при функциониране.

Options

Volume 🔸 0~100

Регулира на силата на звука.

Frame Memory Copy 🔸 Original Size, Resized

При копиране на снимка от външно устройство за съхранение (SD/MS, USB памет) на Frame Memory, ако [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] е зададено на [Resized], размерът (качеството на екрана) на снимката автоматично се намалява, така че да може да се побере на екрана на вашата цифрова рамка за снимки и EXIF (относно камерата), съхранена в снимката се изтрива. Затова, уверете се, че използвате само снимки, записани на Frame Memory memory само с цифрова рамка за снимки.

Starting Mode 🔸 Home, Last Mode, Slideshow

Може да зададете първия екран, който се появява, когато включите захранването.

Screen Saver 🔸 Slideshow, Clock

Можете да изберете типа скрийнсейвър.
Ако не се натисне бутон за (10) минути, се активира скрийнсейвър.

OSD Color Theme 🔸 Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style

Можете да избирате цветова тема за фона на екранното меню.
Цветовата тема по подразбиране е Blue Style (Син стил).

Preferences

Home Background 🔸 Default, Custom

Можете да настроите фона за показване на екранното меню.

Auto Picture On/Off 🔸 Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat

Когато времето достигне [Off Time], другата работа се спира и екранът се изключва. Когато времето достигне [On Time] , екранът се включва и предишното състояние на работа продължава.
Ако екранът се изключи, когато достигне [Off Time], натиснете който и да е бутон, освен бутона Power (Включване), за да се покаже екрана отново.

※ Ако продуктът се използва като Mini-Monitor или когато устройство Mass Storage е свързано с вашето PC чрез USB кабел, екранът няма да се изключи, дори и времето да достигне Off Time.

Firmware Update — Можете да актуализирате продукта като използвате USB памет или карта с памет (SD/MS).
За последния файл за обновяване на фърмуера, посетете **www.samsung.com**.

Update/Reset

Reset Settings 🔸 Yes, No

Инициализира настройките с изключение на настройките за час и мрежа.

Product Information 🔸 Model, Firmware Version, Copyright

Можете да проверите информация за вашия продукт.

Уеб конфигуриране

01 Свържете с адреса (URL) в елемента [Web Configuration Address] на страницата [Settings]-[Network] Digital Photo Frame, като използвате Internet Explorer.

02 Ако се свържете, ще се появи страницата Добре дошли.
Въведете паролата в елемента [Web Configuration Password] на страницата [Settings]-[Network] на Digital Photo Frame (дигиталната фото рамка) в елемента [Password] на страницата Welcome! След това щракнете върху бутона [sign in].

Горно меню	Долно меню Описание
Welcome	🔸 Password Въведете паролата, показана в Management Password. Активира режим, зависещ от големи и малки букви.
Photo Frame	🔸 Now Playing Можете да наблюдавате снимките, които се показват в слайдшоуто едновременно.

Web Photos	• Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces Можете да добавяте или изтривате уеб адрес, от който да получавате снимки.
Storage	• Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces Можете да проверявате размера на снимките, показани в Web Photos.
Settings	• Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings Можете да въвеждате и сменяте името на продукта, паролата на администратора, часа, мрежовия прокси сървър и т.н.
Help	Показва раздела за помощ за използване на Samsung Photo Frame Web Configuration.

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2008 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Приложения

Първоначални настройки
Настройки за обмен на снимки на вашия компютър - Конфигуриране на Windows
Настройки за обмен на снимки на вашия компютър - Конфигуриране на Photo Frame
Гледане на снимки от Windows Live Space
Гледане на снимки чрез RSS
Настройване на Rating и Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) за снимки на компютъра
Искам да актуализирам фърмуера.
Искам да се свържа към монитор чрез програмата Mini-Monitor.

Първоначални настройки

※ За да използвате функцията за безжично споделяне, предлагана с този продукт, на вашия компютър трябва да има Windows Vista и да има в обхват точка за достъп до безжична LAN мрежа.

Windows XP

01 Трябва да има инсталиран **Windows Media Player 11**А или по-нова версия.

02 **Digital Image Library Starter Edition (DISE)**
: Тази програма ви позволява да променяте оценките на вашите снимки на Цифровата рамка за снимки чрез вашия компютър.

03 * Препоръки при използване на Цифровата рамка за снимки: Internet Explorer 7.0 или по-нова версия

1. Choose Your Language

Включете цифровата рамка снимки и изберете език.
Можете да смените езика от Settings -> Language.

2. Use Wi-Fi network?

Изберете дали да се използва мрежа.

3. Choose your Access Point

Показва се екрана AP list (AP списък).
Изберете SSID, което искате да свържете на екрана [Choose your Access Point]. Ако SSID, което искате да свържете не е показано, обновете SSID списъка, чрез натискане на [Refresh] и след това изберете SSID.

4. Choose Computer

Показва се менюто PC. Ако PC, което искате да свържете не е в списъка, обновете PC списъка, чрез натискане на [Refresh] и след това изберете PC.

5. Finish

Показват се избраните мрежа и компютър.
Можете да избирате меню, след като приключите с операцията.

※ Уверете се, че настройките са конфигурирани, както е показано по-долу.
В противен случай вашия компютър може да не се покаже в списъка или да не можете да се свържете към него.

- Във Vista, изберете Control Panel > Network and Sharing Center > Customize. Проверете дали Location type е зададено на Private.
- Изберете Digital Photo Frame от Windows Media Player > Library > Media Sharing list. Проверете дали е зададено на Allow.

Настройки за обмен на снимки на вашия компютър - Конфигуриране на Windows

01 Добавяне на снимки в Библиотеката

01 Стартирайте Windows Media Player.

02 Щракнете върху раздел [Library] отгоре.

03

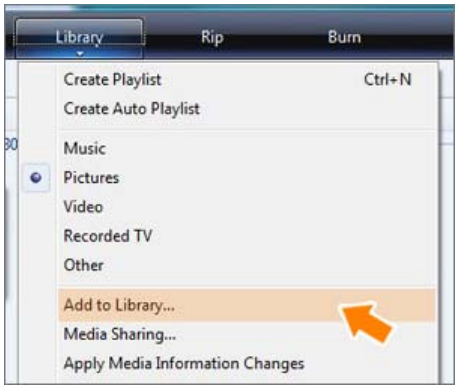

Щракнете върху [Add To Library] в раздел [Library].

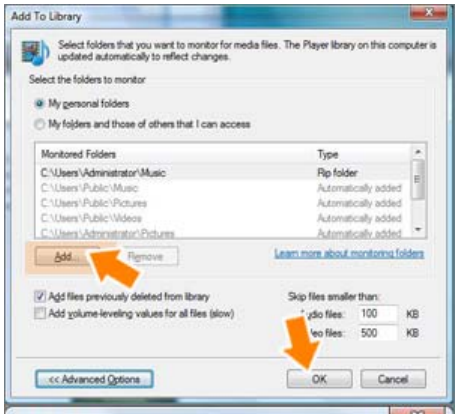

04 В прозореца [Add To Library] изберете [My personal folders] под раздел [Select the folders to monitor] и изберете папката, съдържаща снимки и щракнете върху [Add].

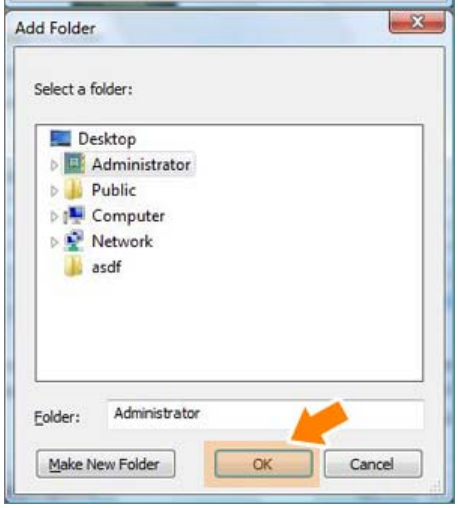

Изберете папка за споделяне и щракнте върху [OK], за да я добавите.

05 Когато щракнете върху [OK], прозорецът [Add To Library] се затваря и се показва [Add to Library by Searching Computer]. Изчакайте, докато завърши операцията, и щракнете върху [Close], когато приключи.

02 Проверка на споделени снимки

01 В Windows Media Player, задайте Category, който е под символа [,] отгоре вляво, на [Picture].

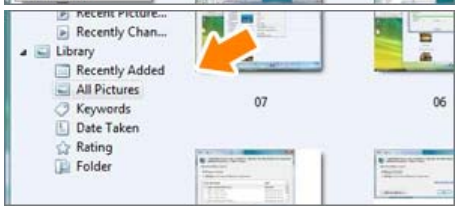

02 В [Library], изберете настройки за Recently added, All Pictures, Keywords, Date Taken, Rating, или Folder и проверете дали добавените снимки съществуват в библиотеката.

03 Споделяне на настройки за приемане на връзки от Photo Frame

01 В раздел [Library] щракнете върху [Media Sharing].

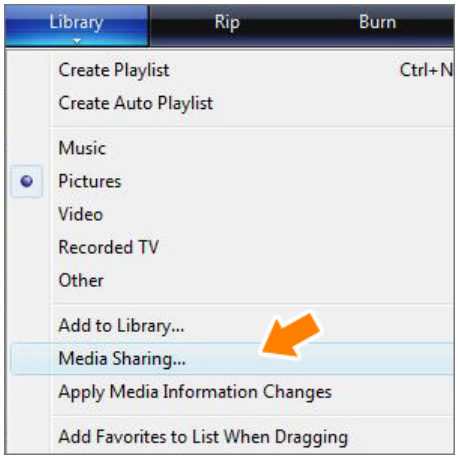

02 В прозореца [Media Sharing] отметнете квадратчето [Share my media] под [Sharing settings].

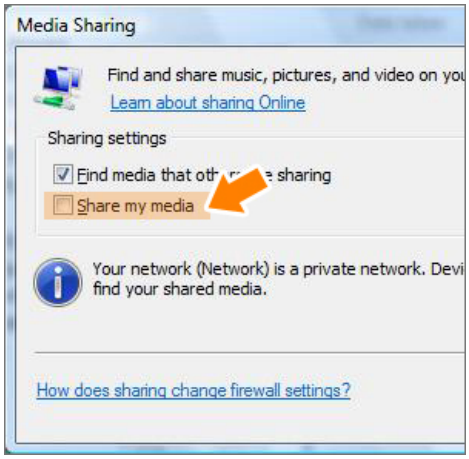

03 Ако не се показва [Available device] в прозореца [Media Sharing] продължете към стъпка 4. Ако се показва, продължете към стъпка 5.

04 В прозореца [Media Sharing] щракнете върху [Networking] и проверете дали текущата мрежа е зададена на [Private network]. Ако не е, задайте я на [Private Network].

05 Ако вашата мрежа е Private network, списъкът [Available Device] и бутонът [Settings] са показани в прозореца [Media Sharing].

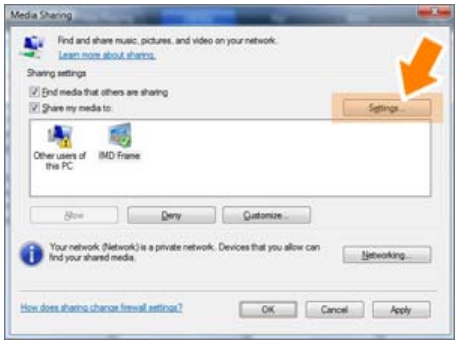

06 В прозореца [Library Sharing] щракнете върху [Settings]. Показва се прозореца [Media Sharing-Default Settings].

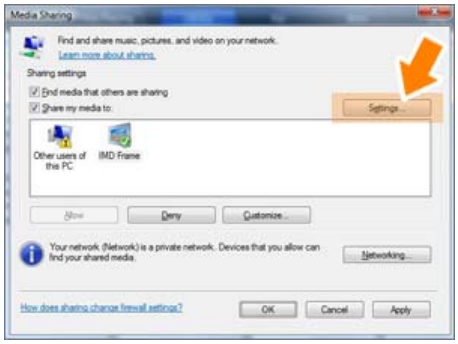

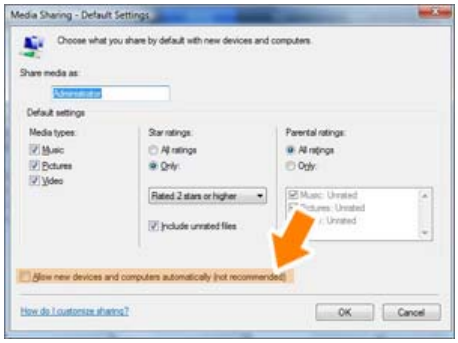

07 В прозореца [Media Sharing-Default Settings] задайте [Media Type] на [Picture], а [Star ratings] и [Parental ratings] на [All ratings] или съответната оценка под раздел [Default Settings]. Ако искате да добавите компютър или устройство, което се опитва да се присъедини към списъка автоматично, отметнете квадратчето [Add new devices and computers automatically].

※ Чрез споделяне с компютър могат да се предават само снимки.

Настройки за обмен на снимки на вашия компютър - Конфигуриране на Photo Frame

01 Проверка на мрежовите връзки

01 Проверете дали иконата Network е показана в горната лява част на главния екран.

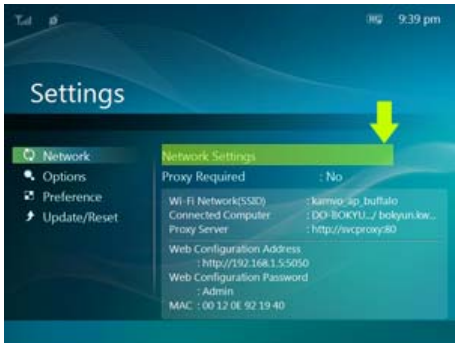

02 Ако иконата Network е показана, продължете към раздел **Проверка на връзките на компютъра**, описан по-долу. Ако не е показана, отидете на [Settings]-[Network]-[Network Settings].

※ SSID : Service Set Identifier

03 В прозореца [Wireless Network(SSID)] изберете SSID, към която искате да свържете Digital Photo Frame. Ако не се показва налична SSID, щракнете върху [Refresh Networks], за да актуализирате списъка.

Ако изберете това, когато SSID е шифровано, показва се прозорец за въвеждане на парола. Може да бъдете свързани към мрежата само когато въведете правилната парола.

02 Проверка на връзките на компютъра

01 Показва се менюто PC.
Ако PC, което искате да свържете не е в списъка, обновете PC списъка, чрез натискане на [Refresh] и

след това изберете PC.

02 Показват се конфигурираната мрежа и компютър. Може да изберете меню, след като се покаже прозорецът за завършване.

Гледане на снимки от Windows Live Space

01 Проверка на Windows Live Space и качване на снимки

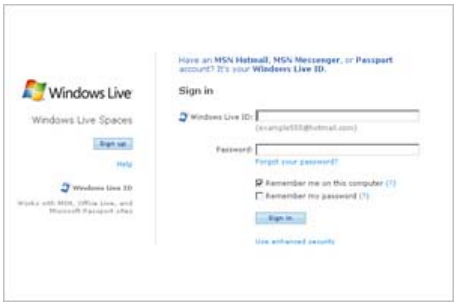

01 Ако нямате MSN акаунт (MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport account), създайте такъв. Отидене на влизане за Windows Live Space (http://spaces.live.com/) с вашия MSN акаунт.

02 Ако нямате пространство, създайте такове и влезте в него.

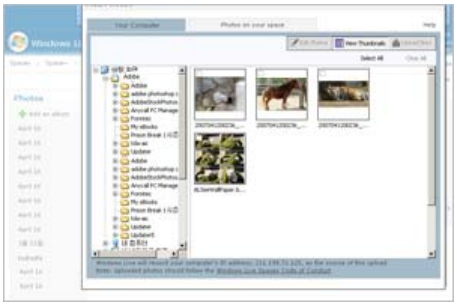

03 Във вашето пространство, сменете на режим за редактиране. Добавяйте албуми и снимки с щракване върху Add под директорията Photos.

02 Настройване на Уеб конфигурацията

01 В Digital Photo Frame отидете на [Settings]-[Management Web Address]. Запишете адреса (URL), показан в прозореца Management Web Address. Свържете се с този адрес с Internet Explorer на вашия компютър.

02 Когато се свържете, ще се покаже страницата за добре дошли. На тази страница, въведете паролата, показана в екрана [Settings]-[Management Password] н вашата Digital Photo Frame в прозорец [Password] и щракнете върху [Sign in].

※ Можете да смените паролата (по подразбиране: Admin) в Settings (Настройки) на Samsung Media Frame Web Configuration (Уеб конфигуриране на Samsung Media Frame) .

03 На конфугирационната страница на Samsung Media Frame, щракнете върху раздел [Web Photos] и добавете адреса на пространството (например 'http://test.space.live.com', трябва да въведете само 'input'.) в прозореца за въвеждане на URL за списъка Photos From Windows Live Spaces list и щракнете върху [Add].

03 Проверка на снимките в пространството за Digital Photo Frame

01 Първо проверете мрежовите връзки. (Вж. Гледане на споделени снимки от Vista Windows на вашата Digital Photo Frame - Какво трябва да направите на вашата Digital Photo Frame - Проверка на мрежовите връзки.)

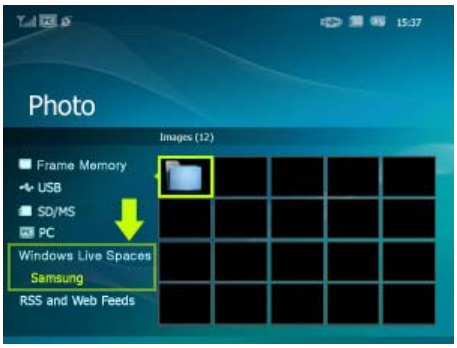

02 В основния екран на Digital Photo Frame отидете на [Web Photo]-[Windows Live Space]. Ще се покаже списък с пространства, които сте добавили към уеб конфигурацията.

03 Изберете пространство. Ще се покаже списък с албуми в избраното пространство. Изберете албум и отдясно ще се покажат миниатюри на снимки в избрания албум.

Гледане на снимки чрез RSS

01 Web Configuration

01 На конфигурационната страница на Samsung Photo Frame, щракнете върху раздел [Web Photos] и добавете адреса на пространството (например 'http://test.space.live.com', трябва да въведете само 'test'.) в прозореца за въвеждане на URL за списъка Photos From Windows Live Spaces list и щракнете върху [Add].

Какво е RSS адрес?
Това е адресът, който се появява в адрес ния прозорец на уеб страницата (XML), к ойто се показва при натискане на икона та FEED на сайт за RSS услуги, където да качени снимки.

02 Проверка на снимките в пространството за Digital Photo Frame

01 В основния екран на Digital Photo Frame отидете на [Photo]-[Windows Live Space]. Ще се покаже списък с пространства, които сте добавили към уеб конфигурацията.

02 Изберете пространство. Ще се покаже списък с албуми в избраното пространство. Изберете албум и отдясно ще се покажат миниатюри на снимки в избрания албум.

Настройване на Rating и Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) за снимки на компютъра

01 Windows VISTA

01 Щракнете върху Start (Старт) - All Programs (Всички програми) - Windows Photo Gallery, за да стартирате Windows Photo Gallery.

02 Ако най-отгоре на екрана Windows Photo Gallery изберете Info, вдясно се появява екран с информация за снимката.

03 Изберете снимка и променете Rating или Tags в десния екран с информация.

02 Windows XP

01 Щракнете върху Start (Старт) - All Programs (Всички програми) - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

02 Появява се прозорецът Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library .

03 3. Изберете снимка и конфигурирайте Rating и Labels за нея в дъното на екрана.

Искаме да актуализирам фърмуера.

01 Подготовка

01 Digital Photo Frame

02 Файл за актуализиране на фърмуера.

03 USB карта с памет или устройства с външна памет(SD/MS)

※ Посетете **www.samsung.com** за най-нова актуализация на фърмуера.

02 Свързване на USB карта с памет към компютъра

01 Когато сте готови, свържете USB картата с памет към компюкъра.

02 Копирайте файла за актуализация на фърмуера, който сте изтеглили на USB картата с памет.

※ (Копирайте файла в основната директория.)

03 Свързване на USB карта с Digital Photo Frame

01 Извадете USB картата с памет от компютъра и я свържете към Digital Photo Frame.

※ Ако Digital Photo Frame е изключена, включете я.

04 Актуализиране

01 Изберете [Firmware Update] на страницата [Settings]-[Update/Reset].

02 След рестартиране, изключете Digital Photo Frame, извадете USB картата с памет и включете Digital Photo Frame отново за максимална безопасност.

※ Не изваждайте USB картата с памет по време на операцията за актуализиране.
Не натискайте никакви клавиши по време на операцията за актуализиране.
Не поставяйте никаква друг карта по време на операцията за актуализиране.
Не изключвайте Digital Photo Frame по време на операцията за актуализиране.
Можете да видите дали е бил успешен процесът на актуализиране, като проверите дали версията на фърмуера на Digital Photo Frame се е сменил.

Искам да се свържа към монитор чрез програмата Mini-Monitor.

Digital Photo Frame не само позволява да се радвате на снимките, но също и предоставя допълнителна функция на мини-монитор. Мини-монитор е функция, която позволява Digital Photo Frame да работи като помощен монитор. Използването е лесно, тъй като Digital Photo Frame се свързва към компютъра с USB кабел. Тази функция ви позволява да работите по-ефективно на компютъра, като използвате допълнителен монитор. За използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor първо инсталирайте програмата Frame Manager . (Отбележете обаче, че може да използвате само една цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor.)

Инсталиране на Frame Manager

Ръководство за потребителя на Frame Manager

Използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor.
Използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mass Storage.
Смяна на текущия режим на друг режим
Регулиране на яркостта
Актуализиране на фърмуера

※ Системни изисквания

- **OS** : Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Скорост на процесора на системата : 1.5 GHz
- **USB** : USB 2.0 хост контролер
- **RAM** : 256 MB или повече

※ Внимание

1. Трябва да се инсталира Windows XP Service Pack 2.
   Може да не работи с операционна система, различна от Windows XP SP2. Не сме отговорни за проблеми, които могат да се появят при инсталиране на операционна система, различна от Windows XP SP2.
2. Препоръчване скоростта на процесора да е 2,4 GHz или повече.
   Вашата цифрова рамка за снимки може да не работи правилно, ако спецификациите на вашия компютър са по-ниски от препоръчаните.
3. Уверете се, че сте го инсталирали правилно, както е посочено в ръководството за инсталиране.
4. Не използвайте вашия Mini-Monitor като основен монитор. Не сме отговорни за никакви проблеми, които могат да възникнат, ако не следвате упътванията. Ако се използва като основен монитор, екранът може да е празен.
5. Използвайте предоставения USB кабел.
6. При използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor всички бутони с изключение на бутона за включване няма да работят.
7. Преместете програмите, показани и използвани в Mini-Monitor на основния монитор, след като сте приключили с използването му.
8. За някои видеокарти, Mini-Monitor може да не работи нормално. В такъв случай задайте Хардуерно ускорение на Няма.
   ※ За да зададете Хардуерно ускорение на Няма: Щракнете с десния бутон върху работния плот на Windows и изберете Свойства от показаното меню. Появява се прозорецът Свойства на дисплея. Щракнете върху раздела Настройки > Разширени > Отстраняване на неизправности. Преместете плъзгача Хардуерно ускорение на Няма.
9. Не можете да използвате Aero effect на Windows Vista докато използвате Mini-Monitor.
10. Когато използвате Windows Vista, някои филми не могат да бъдат възпроизведени чрез Mini-Monitor.
11. Ако драйверът на картата се актуализира, когато Frame Manager е вече инсталиран, функцията the Mini-Monitor може да не работи правилно. В този случай премахнете Frame Manager и го инсталирайте отново.
12. Ако се използва функцията за завъртане на Frame Manager, текущата настройка за местоположение на Mini-Monitor може да се промени. Дори и да се използва функцията за завъртане, екранът няма да се покаже като завъртян в прозореца [Display Properties].

※ Ограничение и препоръка

- Ограничение : : Хардуерно графично ускорение като DirectX или OpenGL не се поддържа на дисплея Minimo, тъй като би изисквало емулацията на графичен процесор от вашия стандартен процесор, което не е препоръчително. Медийните плейъри, които използват DirectX, няма да работят правилно на дисплея Minimo.
  > Пример: GOM плейър,VLC плейър

- Препоръка : Не използвайте/работете с приложенията directX или openGL на дисплея Minimo.

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2008 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Спецификации

| Спецификации | Поддържани файлове |

Спецификации

Елементи		Спецификации
Име на модел		SPF-85V, SPF-86V
Панел	Тип	8 "(20 cm)TFT
	Разделителна способност	800 x 600
	Съотношение на контраста	400 : 1
	Интерфейс	6 битов цифров
Поддържани формати	Фото	JPEG: Макс. разделителна способност на изображенията 3200*2400 (8Mb) (Прогресивен, CMYK JPEG не се поддържа.)
	Видео	MPEG4 : Advanced Simple Profile(ASP), Audio(MP3), 4Mbps WMV : 720x480, Audio(WMA), 2.5Mbps
	Музика	MP3 : 8~48KHz, 8~320Kbps WMA : 8~48KHz, 8~320Kbps
Вградена памет		64 MB
Мрежа		Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps WEP : Отворете (64bit, 128bit) WPA-PSK : TKIP, AES WPA2-PSK : TKIP, AES
USB		USB 2.0 (Изходящ (хост) x 1, входящ (подчинен) x 1)
Медия (Карта с памет)		2 в 1(SD≤4GB / MS≤4GB) ※ Карти с памет SDHC (Висококапацитетни) не се поддържат.
Захранване	Захранване	Външно захранване (12 V, 2 A, 24 W)
	Батерия	7.4V 770mAH
		Нормално 10W (Но, 12 W за зареждане на батерия)

	Консумация	Режим изкл.(Изкл. захранване): под 1W (Дори при изключено захранване може да се консумират до10W, докато батерията се зарежда.)
Звук		1W + 1W (Стерео), слушалки
Размери (ШхВхД)		228 x 187.5 x 46 mm
Тегло		785 g

※ **Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед на по-добра работа и качество.**

Уреди клас B (Уреди за информация и комуникация за домашно ползване)
Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. (Уредите клас B излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас A.)

Поддържани файлове

- Digital Photo Frame използва тези модули:
  WinCE 5.0
  За повече информация посетете уеб сайтовете:
  Сайт за поддръжка на RMI Alchemy Developer (**http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf**)

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2008 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Отстраняване на неизправности

| Отстраняване на неизправности | Терминология | Центрове за сервиз |

Отстраняване на неизправности

Този раздел описва различни проблеми и решения, срешнати от потребителите на рамката за цифрови снимки. При сблъскване с проблем първо проверете списъка по-долу и следвайте предложеното действие, ако проблемът ви съвпада с някой от посочените. Ако проблемът продължи, свържете се или посетете най-близкия център за услуги.

Симптоми	Причини и действия
Захранването не се включва.	• Проверете връзките на кабела на адаптера и на терминала за захранване на продукта.
Отнема време докато се покаже изображението, след като е включено захранването. Отнема време, за да преминете към следващата позиция.	• Ако резолюцията е висока или размерът на файла е голям, снимката може да се покаже бавно на екрана.
Свързах външно устройство, но то не работи.	• Проверете връзката меджу продукта и външното устройство. • USB устройството трябва да поддържа Windows CE 5.0. Проверете дали вашето USB устройство поддържа Windows CE 5.0.
Все още има място на Frame Memory, но не мога да копирам или местя снимки.	• Създайте папка в Frame Memory и копирайте вашите снимки в папката.
Екранът е твърде неясен или твърде тъмен.	• Регулирайте яркостта в Настройки.
Слайдшоуто не стартира автоматично.	• Задайте [Starting Mode] на [Settings-Preference] на [Slideshow].
При възпроизвеждане на филм, екранът се показва, но няма звук.	• Не се показва екрана, защото видео кодека на файла не се поддържа. Поддържаните кодеци са MPEG4 и WMV9.
Филмът се възпроизвежда само със звук. Показва се празен екран.	• Проверете силата на звука. Проверете дали файлът съдържа информация за звука.
Не работи автоматичното включване и изключване.	• Ако автоматичното включване и автоматичното изключване са зададени на един и същи час, те не работят. Проверете настройките на часа.
[Button Sound] е зададен на Вкл., но няма бутон за звук при функциониране.	• Бутонът за звук при функциониране няма да бъде чут докато [Background Music, Music, or Movie file] се възпроизвежда.
Моята дигитална фото рамка не приема снимка от интернет.	• Проверете дали AP, свързан към вашата дигитална фото рамка, има достъп до интернет. Максималният разрешен размер файл от уеб снимка е 4,2 MB. (Максималният разрешен размер за файл е 8,5 MB.)

	Само JPEG файлове са налични на web или Feed (по-високи от 400X240 пиксела).
Опитах се да променя номиналната стойност на изображението в Windows Media Player, но то не се промени.	◆ След като промените номиналната стойност на изображението, включете и изключете Windows Media Player.
Опитах се да променя името на моята дигитална фото рамка, но то не се промени.	◆ Премахнете продукта от Windows Media Player (Library/Media Sharing) и рестартирайте вашата дигитална фото рамка и компютъра.
Не мога да свържа моята дигитална фото рамка към Windows Media Player на моя компютър.	◆ Проверете дали и дигиталната фото рамка, и компютъра са свързани към същата точка за достъп (AP). ◆ Vista: Проверете дали [Control Panel/Network and Sharing Center/Customize/Location Type/Personal] е избрано. ◆ Vista/XP: Изберете дигиталната фото рамка в [Library/Media Sharing] на [Windows Media Player] и проверете дали е зададена на [Allow].
Иконата на FrameManager не се показва.	◆ Проверете дали е програмата FrameManager е инсталирана. ◆ Изберете Старт- Програми - Samsung – FrameManager, за да рестартирате Frame Manager. ◆ Рестартирайте вашия компютъра.
Аз натиснах бутон, но той не работи.	◆ Проверете дали функция заключване на бутоните е активирана. ◆ Ако задържите бутона MENU за повече от пет (5) секунди, се активира функцията заключване на бутоните. Ако натиснете бутон той няма да работи. ◆ За да изчистите функцията за заключване ан бутона, задръжте бутона MENU отново за повече от пет (5) секунди.

Терминология

Условия	Описание
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	◆ MPEG4 е технология за компресиране на филми за видео комуникаци, която позволява имплементирането на двупосочна мултимедия. Тя е разработена, за да може да се предават филми по нискоскоростни линии на интернет или мобилните комуникации. Широко се използва при компютри, телевизори и клетъчни телефони. Филмов файл, форматиран в MPEG4, се нарича MPG или MPEG файл.
WMV9 (Window Media Video9)	◆ Видео кодек във формат MPEG4, разработен от Microsoft
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	◆ MP3 и висококачествена технология за компресиране на аудио. Предоставя 50 пъти по-голяма компресия от компактдиска. Тъй като осигурява високо качество и малък размер за степента на компресия, често се използва за прехвърляне в интрнет и FM радиото. Аудио файл, форматиран в MP3 формат, се нарича MP3 файл.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	◆ JPEG е технология за компресиране на изображения. Тя предоставя най-малката загуба от всички технологии за компресиране. Широко се употребява за прехвърляне на мултимедийни файлове по интерет и за други цели. Файл с изображение, форматиран в JPEG, се нарича JPEG или JPG файл. Обикновено JPEG файл се създава при снимка с цифрова камера, с рисуване на компютър или от графичен пакет и след това компресиране на граичното изображение във формат JPEG.
SD карта (Secure Digital Card)	◆ SD картата е Flash карта спамет с размера на пощенска марка. Предоставя голяма стабилност и капацитет. Широко се използва за цифрови продукти като PDA, цифрови камери, MP3 плейъри, клетъчни телефони, лаптопи. Изглежда като MMC, но броят щифтове и дебелината са различни. Тя също има и защитна парола.

USB кабел 1) тип A-B	• Използвайте изходящия терминал при свързване с компютър. Този продукт поддържа USB 2.0. Кабел тип A-B, който се използва за свързване на рамката за цифрови снимки към компютъра, е предоставен с този продукт. Тип A е USB конектора, който се свързва с компютъра. Тип B е USB конектора, който се свързва с външното устройство. Може да свържете вашата рамка за цифрови снимки към USB порта на компютър с USB кабел тип A-B.
USB Cable 2) Кабел за свързване на други устройства	• Използвайте този кабел с входящия терминал. Този продукт поддържа USB 2.0. Когато свързвате външно устройство към входящия порт, използвайте USB кабела, предоставен със външното устройство.
AP (Точка за достъп)	• При използването на клетъчни телефони често се споменава "повтарящо устройство". В безжична LAN AP играе ролята на повтарящо устройство. Това означава междинно устройство, през което безжичните LAN карти получават сигнали. Когато телефонът извърши повикване през повтарящото устройство, безжичната LAN карта изпраща и получава данни през AP.
SSID (Service Set Identifier)	• SSID е 32-битов уникален идентификатор, който се определя за заглавката на всеки пакет информация, предаван през безжичната LAN. Той се използва като парола, когато безжично устройство се свързва към Basic Service Set (BBS). Тъй като SSID позволява дифиренциране на безжичната LAN от други безжични LAN, всички AP и безжични устройства, които искат достъп до безжичната LAN карта трябва да използват същата SSID. Ако дадено устройство не знае уникалния SSID за определен BBS, то не може да се свърже към този BBS.

Центрове за сервиз

Ако е необходим ремонт, свържете се със сервизен център на Samsung.
За сервиз за мрежовата връзка и сървъра.

Сервизи	Контакти
Уеб сайт на Samsung electronics	http://www.samsung.com

Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl

COLOMBIA	01-8000112112	**http://www.samsung.com/co**
COSTA RICA	0-800-507-7267	**http://www.samsung.com/latin**
ECUADOR	1-800-10-7267	**http://www.samsung.com/latin**
EL SALVADOR	800-6225	**http://www.samsung.com/latin**
GUATEMALA	1-800-299-0013	**http://www.samsung.com/latin**
HONDURAS	800-7919267	**http://www.samsung.com/latin**
JAMAICA	1-800-234-7267	**http://www.samsung.com/latin**
NICARAGUA	00-1800-5077267	**http://www.samsung.com/latin**
PANAMA	800-7267	**http://www.samsung.com/latin**
PUERTO RICO	1-800-682-3180	**http://www.samsung.com/latin**
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	**http://www.samsung.com/latin**
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/latin**
VENEZUELA	0-800-100-5303	**http://www.samsung.com/latin**

	Europe	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	**http://www.samsung.com/at**
BELGIUM	02 201 2418	**http://www.samsung.com/be** (Dutch) **http://www.samsung.com/be_fr** (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	**http://www.samsung.com/cz**
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/dk**
EIRE	0818 717 100	**http://www.samsung.com/ie**
FINLAND	30 - 6227 515	**http://www.samsung.com/fi**
FRANCE	01 4863 0000	**http://www.samsung.com/fr**
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	**http://www.samsung.de**
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/hu**
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/it**
LUXEMBURG	02 261 03 710	**http://www.samsung.com/lu**
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	**http://www.samsung.com/nl**
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/no**
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	**http://www.samsung.com/pl**
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/pt**
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/sk**
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	**http://www.samsung.com/es**
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	**http://www.samsung.com/se**
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	**http://www.samsung.com/ch**
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/uk**

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2008 Всички права запазени. Samsung Electronics.